


คู่มือการใช้งานกล่อง Mini DVD

A การปิดแผ่น (FINALIZE DISC) เพื่อนำแผ่นที่ถ่ายไปเปิดกับเครื่องเล่นทั่วไป หรือเครื่องคอมพิวเตอร์

1. ต้อง เชื่อมต่อกับกล่องเข้ากับอุปกรณ์ชาร์จ



2. หมุนเมนูกล่องไปที่ 

3. เลื่อนปุ่มพาวเวอร์ไปที่ ON เพื่อเปิดเครื่อง

4. กดปุ่ม MENU 


5. ปรับ Joy Stick ไปที่คำสั่ง Disc Setup


6. กดปุ่ม Joy Stick เพื่อเลือกคำสั่ง ถัดไป

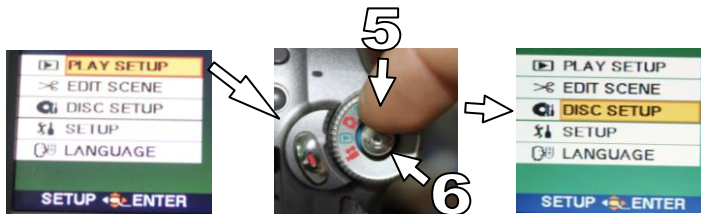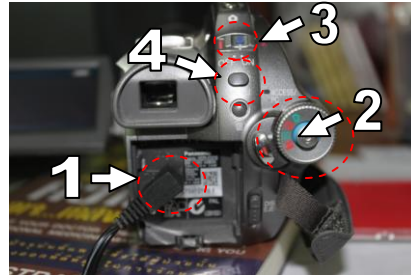

7. กดปุ่ม Joy Stick ที่คำสั่ง FINALIZE

8. กดปุ่ม Joy Stick ที่คำสั่ง YES เพื่อทำการปิดแผ่น

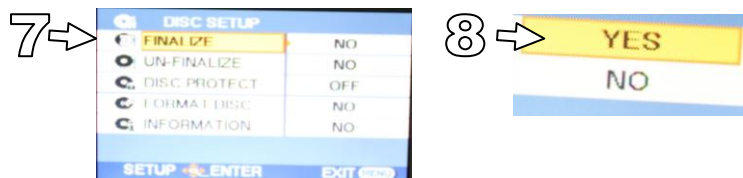



9. รอจนกว่าเครื่องจะทำงานเสร็จแล้วจึงกดที่ปุ่ม  เพื่อออกจากคำสั่ง

10. นำแผ่น DVD ที่ทำการ FINALIZE ไปใช้งาน

B การปิดแผ่น (FORMAT DISC) ลบข้อมูลในแผ่น เพื่อใช้งานใหม่

1. ต้อง เชื่อมต่อกับเครื่องเข้ากับอุปกรณ์ชาร์จ

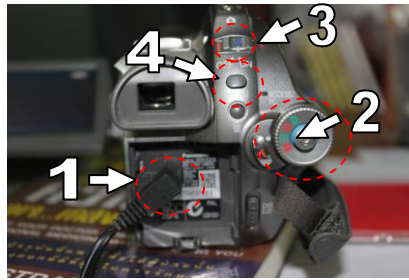


2. หมุนเมนูกลิ้งไปที่ 



3. เลื่อนปุ่มพาวเวอร์ไปที่ ON เพื่อเปิดเครื่อง




4. กดปุ่ม MENU 

5. ปรับ Joy Stick ไปที่คำสั่ง Disc Setup




6. กดปุ่ม Joy Stick เพื่อเลือกคำสั่ง ถัดไป

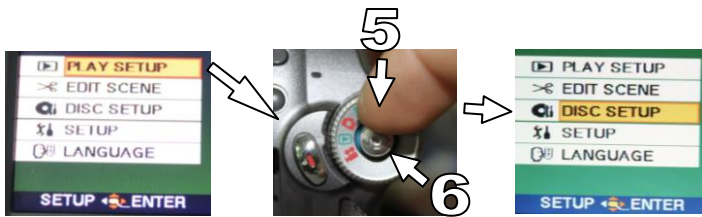

7. กดปุ่ม Joy Stick ที่คำสั่ง FORMAT DISC

8. กดปุ่ม Joy Stick ที่คำสั่ง YES เพื่อทำการปิดแผ่น

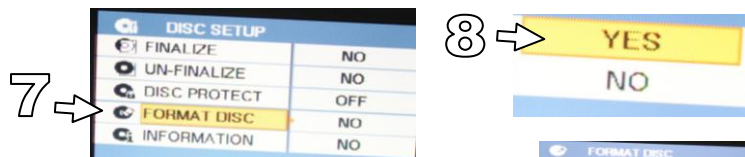


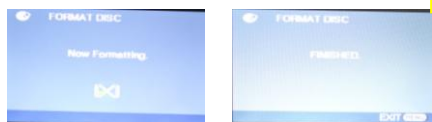
9. เลือกประเภทของแผ่นไปที่ VIDEO กดปุ่ม Joy Stick



10. กด YES เมื่อแน่ใจว่าคุณต้องการลบข้อมูลในแผ่นนี้



11. รอจนกว่าเครื่องจะทำงานเสร็จแล้วจึงกดที่ปุ่ม  เพื่อออกจากคำสั่ง



12. นำแผ่น DVD ที่ทำการ FORMAT DISC ไปใช้งาน